セットアップガイド 導入編

LAN-W150N/RSPシリーズ

Android端末と接続する場合


セットアップを始める前に、別紙「はじめにお読みください」の内容をご確認ください。

※このマニュアル上のイラストは、すべて"LAN-W150N/RSPS"を使用しています。

使いかたを選びます　本製品を使用する環境をご確認ください。


ホテルなど外出先のLANポートを利用し、Android端末などのWi-Fi（無線LAN）機能を使ってインターネットに接続する場合

下記「STEP1 本製品をつなぐ」へ

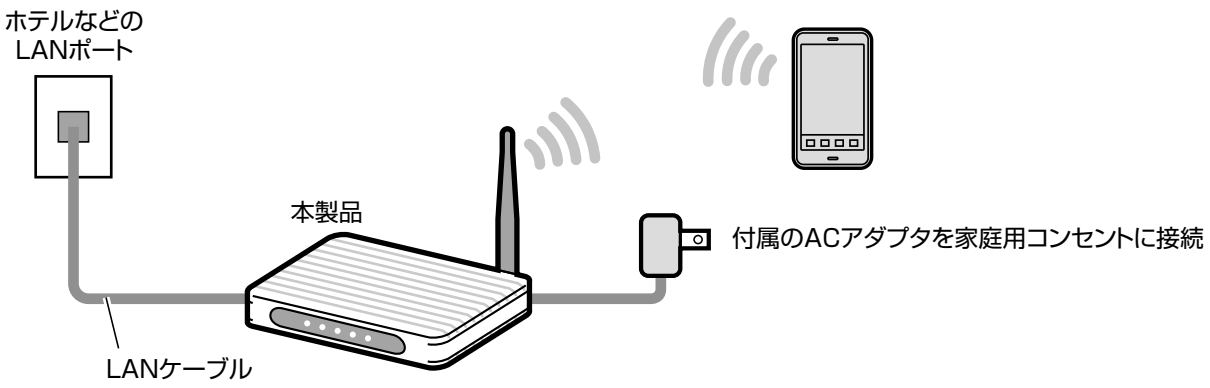


自宅のブロードバンドモデムやONUに接続し、パソコンなどからインターネットに接続する場合

別紙「セットアップガイド 導入編 パソコンと接続する場合」参照

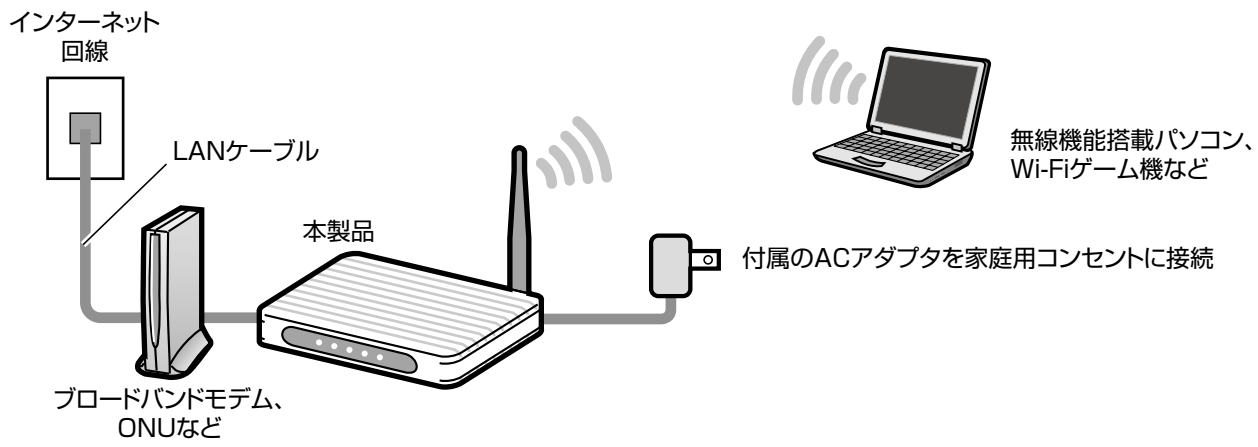


STEP 1 本製品をつなぐ


1. **本製品の電源を切った状態で、モード切替スイッチを「AP」側に設定します。**



2. **イラストを参考に本製品をつなぎます。**

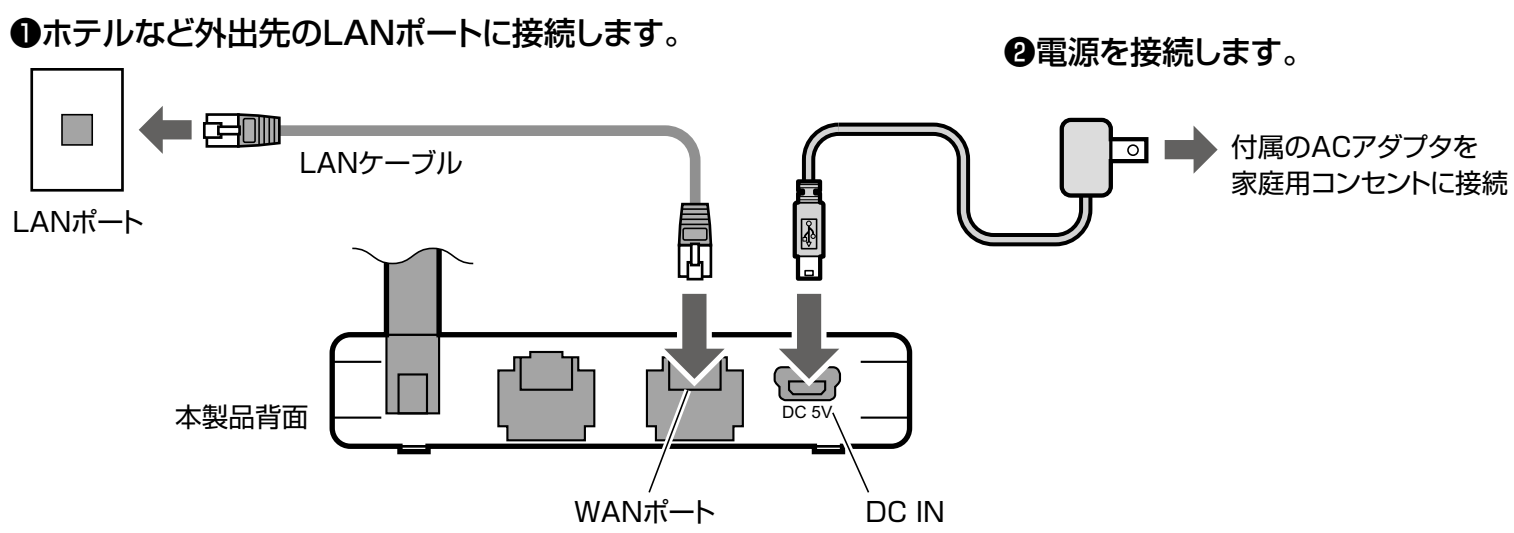

3. **本製品のPWRランプ/WANランプ/WLANランプが点灯していることを確認します。**



※ランプが点灯してから本製品が起動するまで、約30秒かかります。

4. **下記「STEP2」へ進みます。**

STEP 2 インターネットに接続する

弊社製Wi-Fi接続用アプリ「かんたん無線君」を使用して、Android端末のWi-Fi設定を行います。

■設定の前に

- ここでは、NTT docomo製Galaxy Tab SC-01Cの画面を例として説明しています。
- Android端末の無線機能がONになっていることを確認してください。確認方法は、お使いの端末の取扱説明書をお読みください。

A [かんたん設定]での接続手順 WPS対応端末

お使いのAndroid端末がWPS対応の場合のWi-Fi設定手順です。面倒なセキュリティ設定が不要です。


1 弊社製Wi-Fi接続用アプリ「かんたん無線君」を入手し、インストールします。

アプリは、Androidマーケットからインストール、
QRコードからインストールのいずれかで入手可能です。
アプリのQRコード用参照アドレスと、検索文字列は
下記になります。

- アドレス
  market://details?id=jp.co.logitec.wifisetting
- 検索文字列
  Logitec

※ 詳しいインストール方法は、お使いの端末の取扱説明書をお読みください。


2 「かんたん無線君」をタップして起動します。

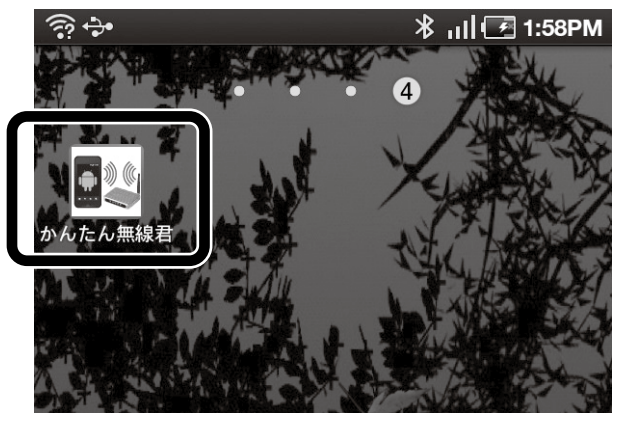

3 [かんたん設定]をタップします。



4 説明を読んで、[次へ]をタップします。

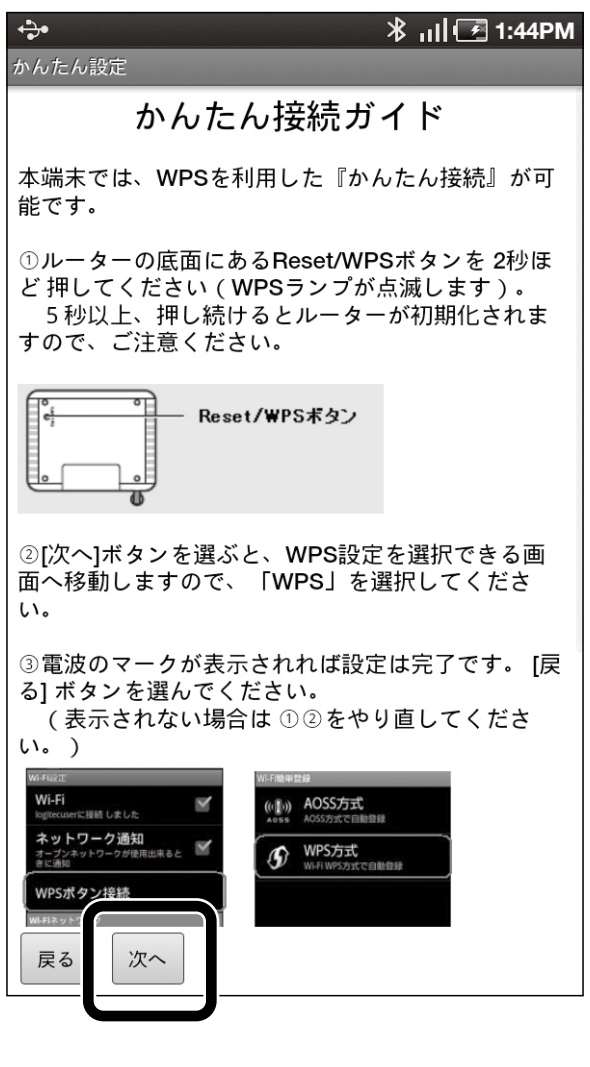


4-1 WPS機能に対応していない機種の場合は、[手動設定]をタップしたときと同じく「SSID選択」画面が表示されます。次ページ「[手動設定]での接続手順」の手順 4 に進んでください。

5 [WPSボタン接続]をタップします。



6 次のダイアログが表示されている間に、本製品底面のReset/WPSボタンを約2秒間押します。本製品のWPSランプが点灯し、点滅しはじめたら離します。



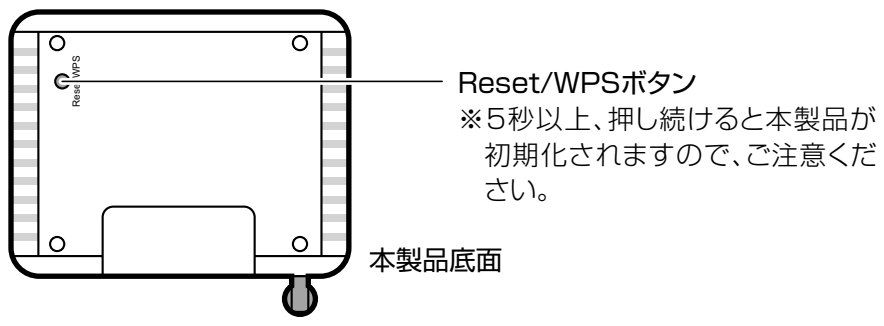

2分以内にWPSボタンが正しく押されなかったときは、
「WPSに失敗しました。タイマーの有効期限切れです」
というメッセージが表示されます。
その場合は、手順 5 からやり直してください。

7 [戻る]キーをタップします。

Wi-Fi接続が完了すると、「開通確認」ダイアログが
表示されます。

8 インターネットに接続できているか確認するときは、[OK]をタップします。



確認しないときは[Cancel]をタップします。
「かんたん無線君」の初期画面に戻ります。

9 ブラウザが起動して弊社のホームページが表示されたら、設定は完了です。



B [手動設定]での接続手順

お使いのAndroid端末がWPS非対応の場合のWi-Fi設定手順です。SSIDを手動で入力します。


1 弊社製Wi-Fi接続用アプリ「かんたん無線君」を入手し、インストールします。

アプリは、Androidマーケットからインストール、
QRコードからインストールのいずれかで入手可能です。
アプリのQRコード用参照アドレスと、検索文字列は
下記になります。

・アドレス
market://details?id=jp.co.logitec.wifisetting
・検索文字列
Logitec

※ 詳しいインストール方法は、お使いの端末の取扱説明書をお読みください。


2 「かんたん無線君」をタップして起動します。

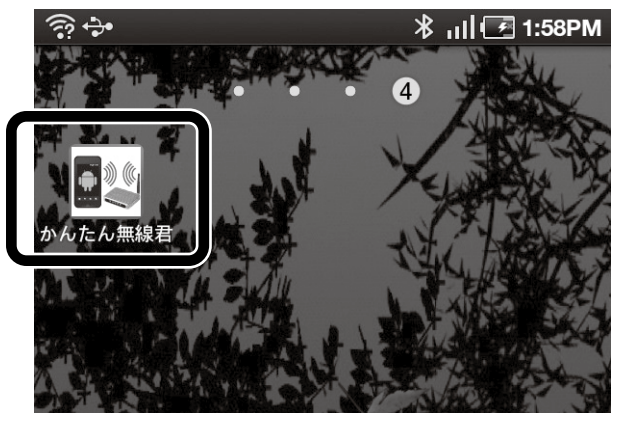

3 [手動設定]をタップします。



4 [logitecuser]をタップします。

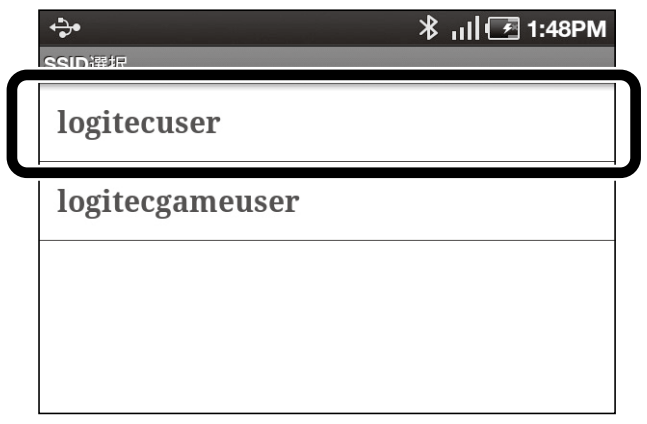


logitecuser(ロジテックユーザー)と logitecgameuser(ロジテックゲームユーザー)の違い
本製品と接続すると、logitecuser と logitecgameuser が検出されます。Android 端末で使用する場合は、セキュリティ度が高い「logitecuser」を選択してください。

logitecuserが複数見つかった場合
近隣に同じSSIDの無線親機があります。電波の強いほうを選んでください。

logitecuserが見つからない場合
電波が混信している可能性があります。手順 3 からやり直してください。
また、本製品が正しく接続されているか確認してください。
※通信が安定しない場合は、SSIDの変更をお勧めします。

※電波の届く範囲に複数の無線APがあった場合、すべてが一覧に表示されます。
本製品のSSID「logitecuser」を選択し、接続してください。
※「logitecgameuser」は、Wi-Fiゲーム機接続用のSSIDです。
選択しないでください。

5 暗号キー(セキュリティキー)を入力し、[OK]をタップします。

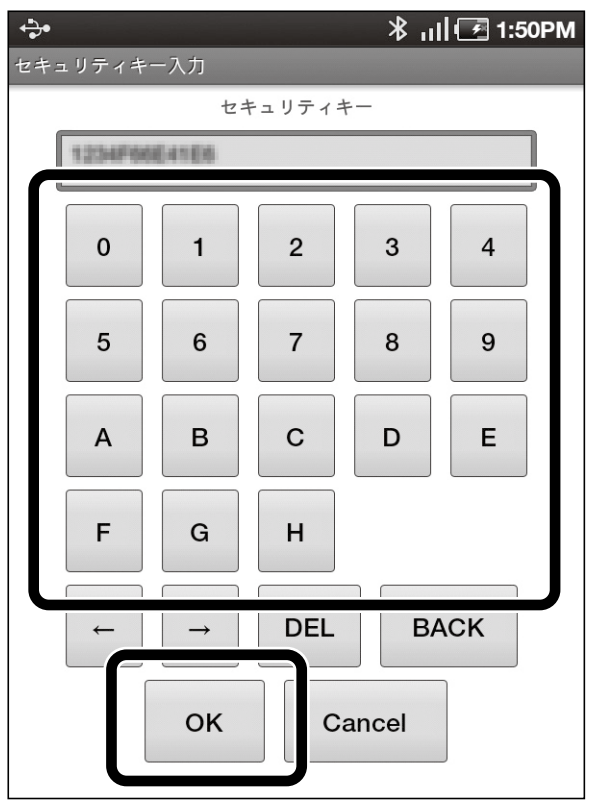

暗号キーは、本製品底面に貼り付けられた「暗号キーラベル」の13文字の英数字(すべて大文字)です。



6 インターネットに接続できているか確認するときは、[OK]をタップします。



確認しないときは[Cancel]をタップします。
「かんたん無線君」の初期画面に戻ります。

7 ブラウザが起動して弊社のホームページが表示されたら、設定は完了です。



C その他の機能

■3G通信の有効/無効を切り替える
[3G通信設定]

「かんたん無線君」を使用するときは、必ず3G通信を有効にしてください。
3G通信が無効の場合、「かんたん無線君」は使用できません。

■インターネットの接続を確認する
[インターネット接続確認]

Wi-Fi接続が正しく設定され、インターネットに接続可能な状態になっているか確認できます。

LAN-W150N/RSPシリーズ　セットアップガイド[導入編]
―Android端末と接続する場合―
2011年X月X日　第1版　ロジテック株式会社